SAMSUNG

GT-N5110

Manuale dell'utente

www.samsung.com

Info sul manuale

Grazie per aver scelto questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal produttore e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito *www.samsung.com*.
- Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, alla versione software e al Paese.
- I servizi del tablet e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi commerciali di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati in licenza.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® la cui capacità di riprodurre video DivX è stata verificata attraverso rigorosi test. Visitate *www.divx.com* per avere maggiori informazioni e per scaricare strumenti software per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per ottenere il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu Impostazioni del dispositivo. Visitate il sito *vod.divx.com* per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

DivX Certified® riproduce video DivX® fino a HD 720p, compreso il contenuto premium.

Sommario

Operazioni preliminari

8 Componenti del dispositivo
9 Tasti
10 S Pen
10 Contenuto della confezione
11 Caricamento della batteria
14 Inserimento di una scheda di memoria
16 Accensione e spegnimento del dispositivo
16 Corretta impugnatura del dispositivo
17 Blocco e sblocco del dispositivo
17 Regolazione del volume
17 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

18 Icone
19 Utilizzo del touch screen
22 Movimenti di controllo
24 Pagina di supporto
24 Attivazione del Multischermo
25 Utilizzo della S Pen
29 Anteprima S Pen
30 Comandi rapidi
31 Notifiche
32 Schermata Home
34 Utilizzo dei widget
34 Utilizzo delle applicazioni
35 Menu Applicazioni
36 Guida
36 Inserimento del testo
38 Connessione a una rete Wi-Fi
39 Impostazione degli account
40 Trasferimento dei file
41 Protezione del dispositivo
43 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

44 Rubrica
47 E-mail
49 Google Mail
50 Google Talk
51 Google+
51 Messenger
52 ChatON

Web e connessioni

53 Internet
54 Chrome
55 Bluetooth
56 AllShare Cast
57 AllShare Play
58 Group Play
59 Smart Remote

Multimedia

60 Lettore musicale
61 Camera
68 Galleria
71 Paper Artist
72 Lettore video
73 YouTube
75 Flipboard

Store, Hub applicazioni e contenuti

76 Play Store
77 Samsung Apps
77 Game Hub
78 Music Hub
79 Play Books
79 Play Movies
79 Play Music
80 Download di riviste
80 Readers Hub
80 Video Hub
81 Learning Hub

Utilità

82 S Note
86 aNote HD
87 Calendario
89 Polaris Office
92 Dropbox
92 Sveglia
93 Fusi orari
94 Calcolatrice
94 S Voice
95 Google
96 Ricerca vocale
96 Archivio
97 Download

Navigazione e Luoghi

98 Mappe
99 Luoghi
100 Navigatore

Impostazioni

101 Menu Impostazioni
101 Wi-Fi
102 Bluetooth
102 Utilizzo dati
102 Altre impostazioni
103 Schermata Home
103 Modalità di blocco
104 Suono
104 Schermo
105 Memoria
106 Risparmio energetico
106 Batteria
106 Gestione applicazioni
106 Servizi per la posizione
107 Schermata di blocco
108 Sicurezza
109 Lingua e inserimento
111 Cloud
112 Backup e ripristino
112 Aggiungi account

112 Movimento
112 S Pen
113 Accessori
113 Data e ora
114 Accessibilità
115 Opzioni sviluppatore
116 Info sul dispositivo

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

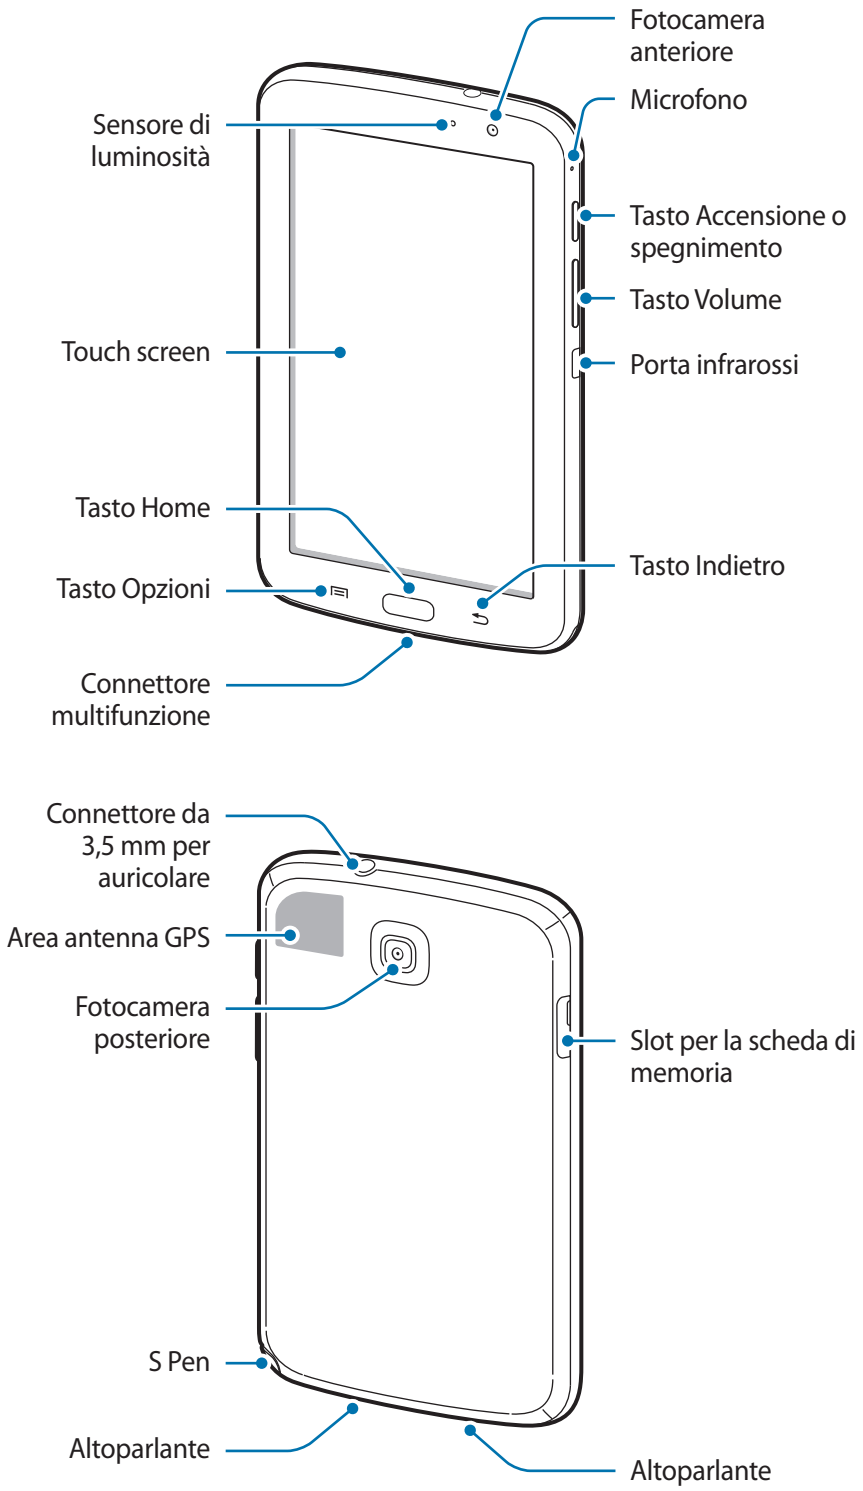

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e aumentare il consumo della batteria.
- Non utilizzate pellicole protettive, ciò al fine di non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il touch screen. Il dispositivo si blocca quando il touch screen si spegne.
Opzioni	• Toccate per aprire le opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
Home	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente. • Premete due volte per avviare **S Voice**.
Indietro	• Premete per tornare alla schermata precedente. • Tenete premuto per attivare o disattivare il Multischermo.
Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

S Pen

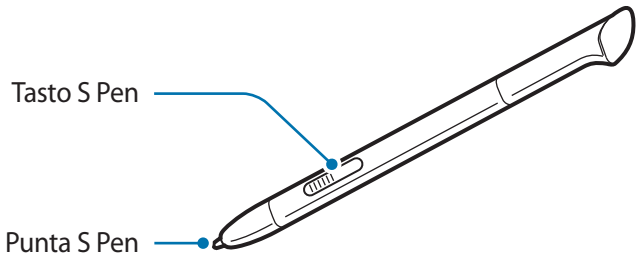

Nome	Funzione
Punta S Pen	• Consente di effettuare operazioni di base con S Pen senza tenere premuto il tasto. (pag. 19)
Tasto S Pen	• Consente di effettuare operazioni avanzate con S Pen tenendo premuto il tasto. (pag. 25)

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese.
- Gli elementi forniti sono creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti all'utilizzo di accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Caricamento della batteria

Utilizzate il caricabatteria per caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.

Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Quando la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo immediatamente quando il caricabatteria è collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Collegate il cavo USB all'alimentatore USB, quindi collegate l'estremità del cavo USB al connettore multifunzione.

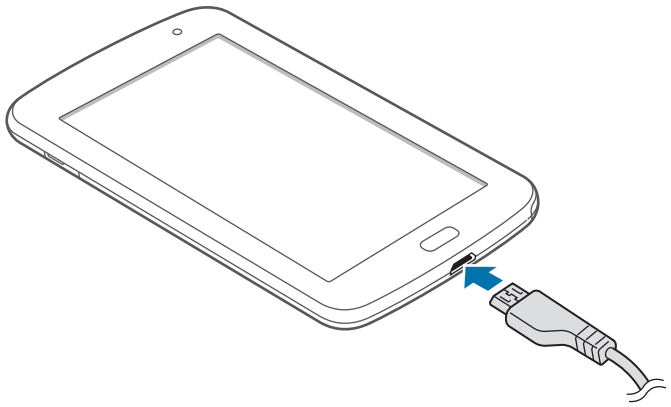

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, dovrete scollegare il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando la batteria sarà carica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente quando la batteria sarà carica per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa della corrente.

Stato caricamento della batteria

Durante la ricarica della batteria a dispositivo spento, comparirà la seguente icona per indicarvi il livello di carica della batteria:

In carica

Carica completa

Risparmio energetico

Il dispositivo può essere impostato affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono più utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo usate.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non la usate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni, se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Regolate la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta solo schede di memoria con file system FAT. Qualora inseriste una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

1 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

2 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a quando non si blocca in sede.

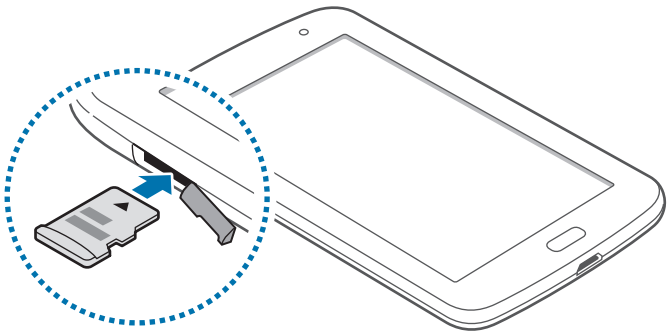

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

Spingete la scheda di memoria verso l'interno e rilasciatela, quindi estraetela dallo slot.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, dovuta ad un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

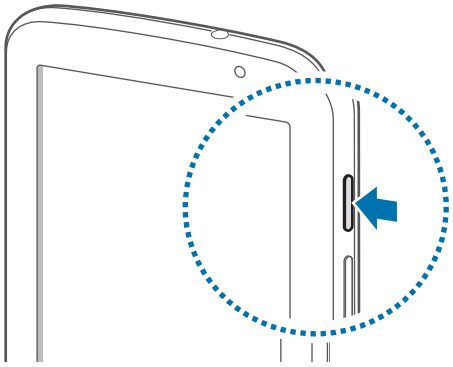

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare tutte le connessioni di rete.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e aumentare il consumo della batteria.

Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo, per evitare operazioni indesiderate, quando non lo state utilizzando. Premendo il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo si spegne. Lo schermo si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso** oppure **Vibrazione**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono** oppure **Vibrazione**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita o la S Pen per interagire con il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Qualora non utilizzaste il touch screen per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Movimenti delle dita

Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

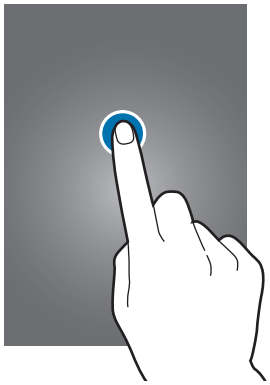

Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima uno spazio disponibile nei pannelli della schermata Home, tenete premuta l'icona e trascinatela sulla posizione di destinazione.

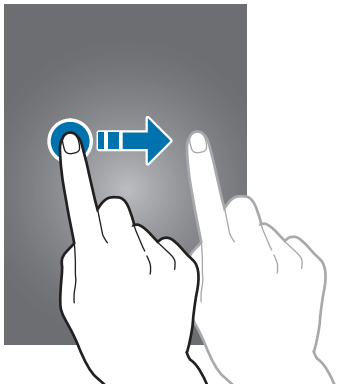

Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione iniziale.

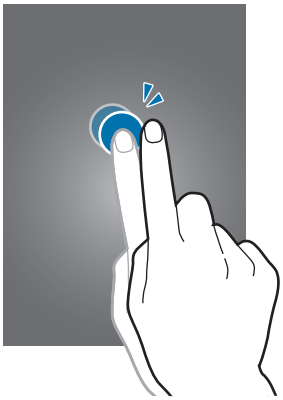

Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

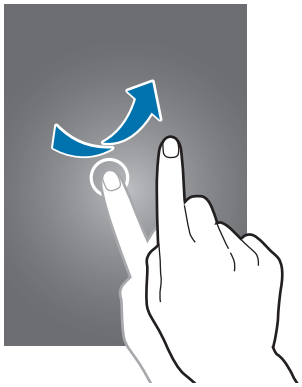

Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

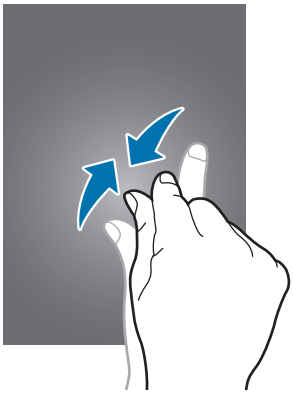

Movimenti di controllo

Potete controllare il dispositivo con semplici movimenti.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che tale funzione sia attiva sul dispositivo. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, l'applicazione si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

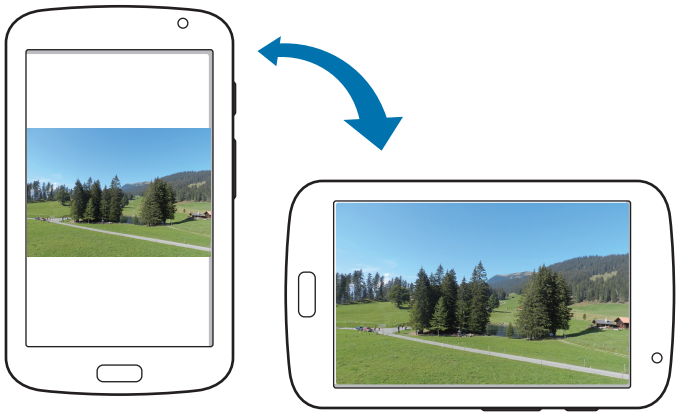

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni non possono essere visualizzate sia in verticale, che in orizzontale.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica se visualizzata in orizzontale.

Passare la mano

Passate la mano sul touch screen per catturare la schermata corrente. L'immagine verrà salvata in **Galleria** → **Screenshots**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

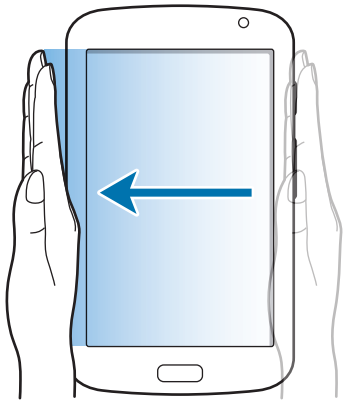

Coprire

Coprite il touch screen con un palmo per sospendere la riproduzione multimediale.

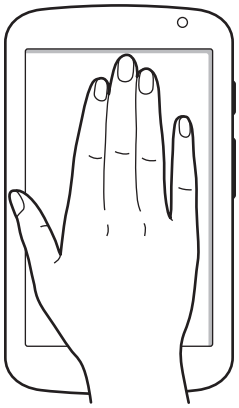

Pagina di supporto

Utilizzate questa funzione per utilizzare applicazioni specifiche in base alle azioni. La pagina di supporto comparirà nelle seguenti condizioni:

- Dopo che avrete estratto la S Pen dallo slot.
- Dopo che avrete collegato un auricolare o una docking station al dispositivo.

Attivazione del Multischermo

Utilizzate questa funzione per eseguire e visualizzare contemporaneamente due applicazioni sullo schermo.

- Potete eseguire soltanto le applicazioni dal pannello Multischermo.
- Qualora avviaste applicazioni contenenti file multimediali, come musica o video, verrà riprodotto l'audio di entrambi i file.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Per utilizzare il Multischermo, dal menu Applicazioni toccate **Impostaz.** → **Schermo**, quindi fate clic su **Multischermo**.

Utilizzo del Multischermo

Per avviare il pannello Multischermo, tenete premuto ⮌. Il pannello Multischermo comparirà a sinistra sul touch screen. Selezionate un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per disattivare il pannello Multischermo, tenete premuto nuovamente ⮌.

Toccate Modifica e trascinate le applicazioni per aggiungerle o rimuoverle dal pannello. Toccate Fatto per salvare le modifiche.

Toccate la mezzaluna del pannello per visualizzarlo o nasconderlo. Dopo aver aperto il pannello, tenete premuta la mezzaluna e trascinatela su uno dei bordi del touch screen e spostare il pannello. Qualora il pannello fosse nascosto, dovrete premere la mezzaluna e trascinarla in alto o in basso oppure a sinistra o a destra per spostarla.

Utilizzo della S Pen

Potete utilizzare la S Pen fornita in dotazione per selezionare uno o più elementi, o eseguire funzioni con facilità. Le azioni effettuate con S Pen, tenendo premuto il suo tasto, vi permetteranno un'esperienza d'uso aggiuntiva, come l'acquisizione della schermata corrente.

Estraete la S Pen dallo slot per utilizzarla.

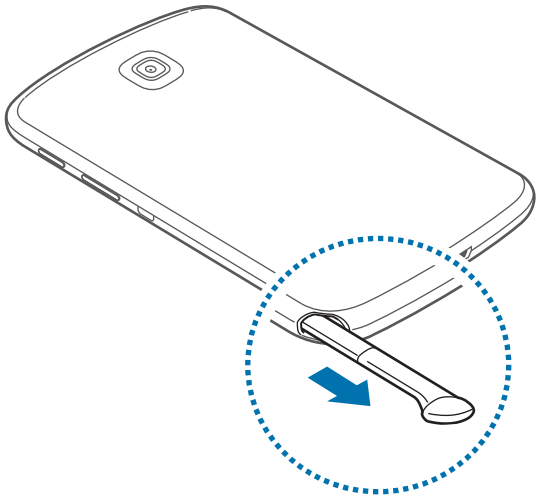

Dopo che avrete estratto la S Pen dallo slot, il dispositivo eseguirà le seguenti operazioni:

- Accenderà lo schermo (qualora fosse spento).
- Avvierà Popup Note.
- Aprirà la pagina di supporto di S Pen (nella schermata Home).

- La punta della S Pen non è sostituibile. Se la punta dovesse rovinarsi, dovrete acquistare una nuova S Pen.
- Qualora la S Pen non funzionasse correttamente, dovrete portarla presso un centro di assistenza Samsung. Per maggiori informazioni sulla S Pen, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Per prestazioni ottimali, utilizzate S Pen perpendicolarmente al touch screen ed evitate di utilizzarne gli angoli appuntiti.

Apertura di un menu

Premendo il tasto S Pen, tracciate ^ per aprire l'elenco delle opzioni disponibili per la schermata corrente.

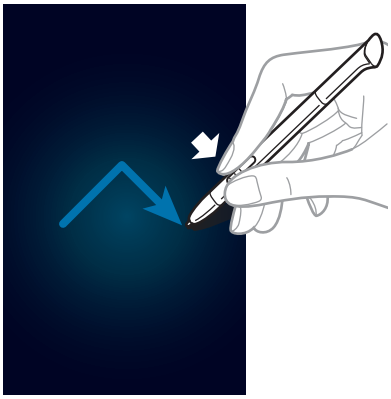

Annullo dell'ultima azione

Premendo il tasto S Pen, tracciate < per tornare alla schermata precedente.

Acquisizione di una schermata

Premendo il tasto S Pen, tenete premuto il touch screen fino all'emissione di un suono. L'immagine della schermata corrente verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Screenshots**.

Potete disegnare, scrivere o ritagliare una schermata acquisita. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Galleria** → **IMG_edited**.

Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potrete catturare la schermata corrente.

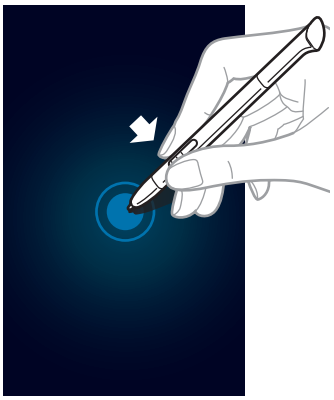

Avvio di Popup Note

Premendo il tasto S Pen, toccate due volte il touch screen per avviare Popup Note.

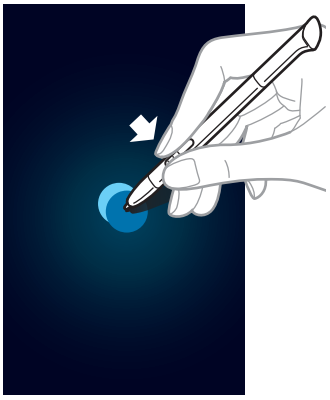

Selezione del testo

Tenendo premuto il tasto S Pen, evidenziate verso sinistra o verso destra il testo che volete selezionare. Se trascinate S Pen tra le righe, potreste selezionare del testo indesiderato. Per selezionare solo il testo desiderato, trascinate S Pen direttamente sul testo desiderato o spostate i cursori di selezione del testo.

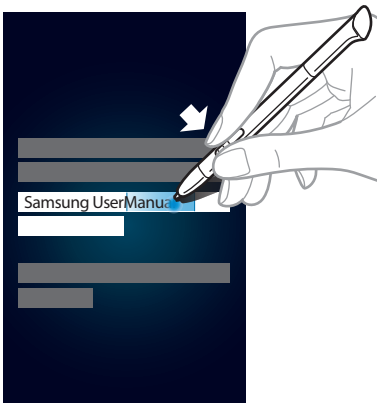

Avvio dei Comandi rapidi

Tenendo premuto il tasto S Pen, tracciate una linea verso l'alto per avviare Comandi rapidi.

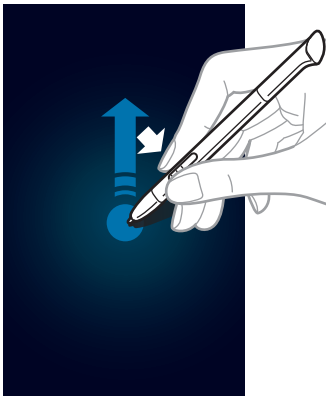

Sulla finestra Comandi rapidi, tracciate un gesto di comando per avviare l'applicazione o la funzione assegnata.

Selezione e acquisizione di un'immagine

Premendo il tasto S Pen, tracciate una linea intorno a un'area per selezionarla. L'area selezionata verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Screenshots**. Selezionate quindi, un'applicazione di vostro interesse.

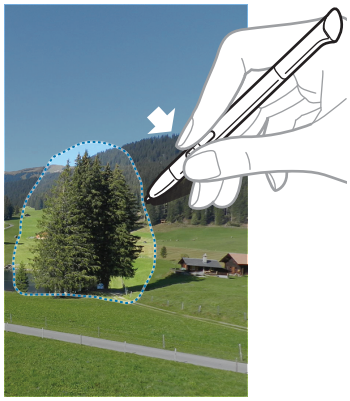

Anteprima S Pen

Se avvicinate S Pen in prossimità del touch screen, comparirà un'anteprima sullo schermo. Spostate il cursore su file, elementi od opzioni per visualizzare in anteprima i contenuti o per visualizzare le informazioni in finestre di pop-up. Scorrete tra i pannelli o gli elenchi spostando il cursore su un bordo (in alto/in basso/a sinistra/a destra) del touch screen.

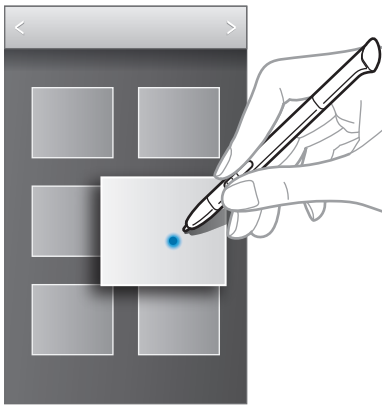

Comandi rapidi

Utilizzate questa funzione per cercare contenuti tracciando gesti di comando sul touch screen. Premendo il tasto S Pen, trascinate S Pen sul touch screen per avviare **Comandi rapidi**.

Aggiunta dei gesti di comando

Toccate → + → **Selezionate un'applicazione** oppure **Seleziona funz./impostaz.** Selezionate un'applicazione o una funzione → un'opzione. Tracciate un nuovo gesto di comando, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo dei gesti di comando

Tracciate un gesto di comando per avviare applicazioni o funzioni.

Per attività più specifiche, dopo il gesto di comando tracciate una parola chiave, come un nome. Ad esempio, tracciando @, verrà avviata l'applicazione E-mail. Qualora aggiungeste il nome di un destinatario dopo @, si aprirà la schermata di composizione dell'e-mail in modo da poterla inviare al destinatario indicato.

Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per segnalarvi nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare tutte le notifiche. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dal basso verso l'alto.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Mod. lettura**: consente di attivare o disattivare la modalità di lettura. Nella modalità di lettura, il dispositivo aiuta a proteggere la vista quando leggete di notte. Per selezionare con quali applicazioni utilizzarla, toccate **Impostaz.** → **Schermo** → **Modalità di lettura**.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o silenziare i toni del dispositivo nella Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.**→ **Modalità di blocco**.
- **Sincroniz.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- **Multischermo**: consente di utilizzare il Multischermo.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese.

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

La schermata Home è costituita da diversi pannelli. Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Modifica della Schermata Home

La schermata Home può essere visualizzata in Modalità facile o di base. Attivando la modalità facile, potrete accedere facilmente ai contatti preferiti, alle applicazioni e alle impostazioni aggiungendo collegamenti alla schermata Home.

Per passare alla Modalità facile, sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata Home** → **Modalità facile** → **Applica**.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta di un collegamento

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuto un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina**: consente di creare una nuova pagina.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un altro pannello, dal touch screen trascinatelo verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, potrete rilasciare l'elemento.

Riorganizzazione dei pannelli

Aggiunta di un nuovo pannello

Toccate → **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria**: consente di impostare come sfondo le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagni scaricate da Internet.
- **Sfondi animati**: consente di impostare uno sfondo animato.
- **Sfondi**: consente di impostare uno sfondo.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Oppure selezionate un'immagine e ridimensionatela trascinando la cornice blu, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo dei widget

I widget, visualizzabili e impostabili sui vari pannelli della schermata Home, sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni. Per utilizzare i widget, andate sulla schermata Home e aggiungeteli dal pannello dedicato.

- Alcuni widget necessitano di una connesione dati mobile, pertanto in assenza di questa non potrete utilizzare le funzioni del widget.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese.

Aggiunta dei widget alla schermata Home

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**. Scorrete a sinistra o a destra, quindi tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Modifica della posizione di un widget dalla schermata Home

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Widget**, quindi tenete premuto **Collegamento a Impostazioni** per aprire l'elenco delle impostazioni. Selezionate l'impostazione da aggiungere come collegamento alla schermata Home.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle che necessitano di una connessione di rete.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni non in uso per ottimizzare il consumo della batteria e preservare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Esci** vicino a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, sia quelle fornite in dotazione, che quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un altro pannello, dal touch screen trascinatelo verso destra o verso sinistra.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvare quella cartella.

Riorganizzazione dei pannelli

Allontanate due dita sullo schermo, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni fornite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri le applicazioni scaricate tramite e-mail, Bluetooth o altro.

Dal menu Applicazioni, toccate → **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate un elemento per visualizzare i consigli.

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

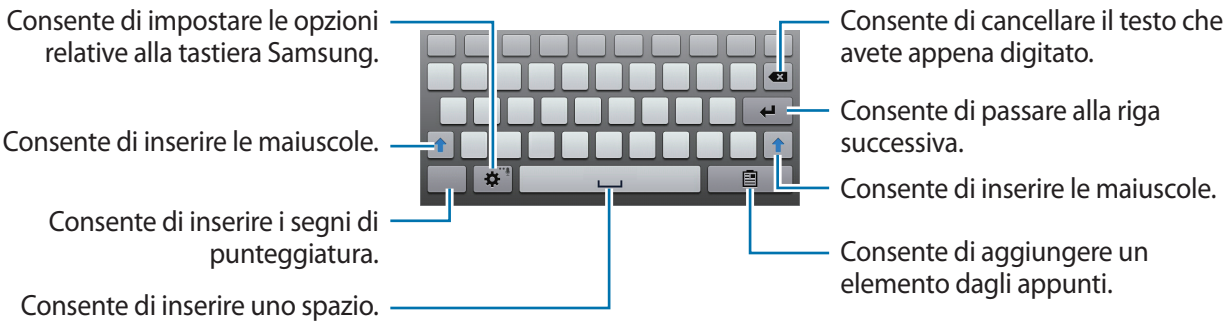

Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica della lingua della tastiera

Aggiungete lingue alla tastiera, quindi scorrete il tasto spazio verso sinistra o destra per cambiare la lingua della tastiera.

Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito o con la S Pen. Le parole suggerite compariranno man mano che inserirete i caratteri. Selezionate una parola, tra quelle suggerite.

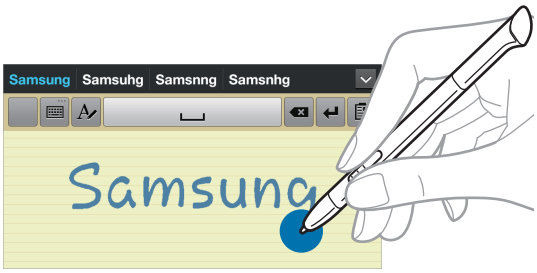

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà quello che direte.

Qualora il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionare una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare la lingua o aggiungere lingue per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Copia e incolla

Tenete premuta una parte del testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate **Copia** per copiare o **Taglia** per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo d'inserimento testo, tenete premuto il punto in cui inserirlo, quindi toccate **Incolla**.

Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 101)

Accertatevi che la connessione Wi-Fi sia attiva prima di utilizzare l'applicazione Internet.

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità così da ottimizzare i consumi della batteria.

Connessione a una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti protette da password appariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, dovrete toccare **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Salva**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, richiede un account Google, mentre l'applicazione **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Aggiunta di un account

Qualora non aveste creato un account Google, all'apertura di alcune applicazioni vi verrà richiesto di configurarne uno. Seguite quindi le istruzioni.

Per impostare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo**, per creare un nuovo account, oppure **Esistente**, per accedere con un account creato in precedenza. Sul dispositivo potete utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**, selezionate l'account che volete eliminare sotto la voce **Account**, quindi toccate **Rimuovi account**.

Trasferimento dei file

Gestite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

I seguenti formati dei file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf e mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Impostazione di un volto di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. A questo punto, impostate un PIN o un segno di sblocco per ripristinare il touch screen nel caso in cui lo sblocco col sorriso non dovesse funzionare.

Impostazione di un volto e una voce di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Centrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Impostate anche un PIN o un segno di sblocco, nel caso in cui lo sblocco con sorriso e voce non dovesse funzionare.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per verificarlo. Impostate un PIN di sblocco per sbloccare il touch screen nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

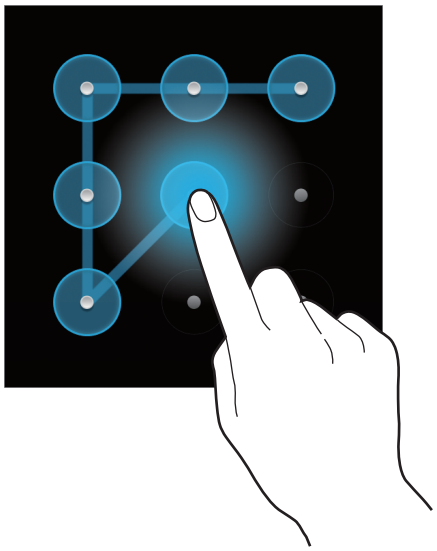

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Cliccate sul pulsante Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
- / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Toccate .

Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a sinistra della rubrica per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- : consente di comporre un'e-mail.

Importazione ed esportazione dei contatti

Sincronizzazione con i contatti di Google

Toccate → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con Google compariranno nella rubrica con .

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato dal dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

Sincronizzazione con Samsung account

Toccate → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con l'account Samsung compariranno con nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti Samsung e viceversa.

Importazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria interna**.

Esportazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria interna**.

Condivisione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare un contatto.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere un contatto dall'elenco preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.

Gruppi di contatti

Aggiunta dei contatti a un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate → **Aggiungi membro**. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare un contatto.
- **Elimina gruppi**: selezionate un gruppo da voi creato in precedenza, quindi toccate **Elimina**. Non potrete eliminare i gruppi predefiniti.
- **Modifica**: consente di modificare le impostazioni del gruppo.
- **Aggiungi membro**: consente di aggiungere membri al gruppo.
- **Rimuovi membro**: consente di rimuovere membri dal gruppo.
- **Invia e-mail**: consente di inviare un'e-mail ai membri di un gruppo.
- **Modifica ordine**: tenete premuto vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino ad un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.

Invio di e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate → **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Qualora non aveste salvato le informazioni dell'utente alla configurazione del dispositivo, dovrete selezionare il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccare per applicare la modifica.

Toccate → **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per altri account e-mail, ad esempio quelli aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate → **Impostazioni** → **Aggiungi account**.

Invio delle e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate **Invia**.

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate **+Cc/Ccn** per aggiungere altri destinatari in copia conoscenza.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, appunti, eventi e altri contenuti.

Toccate per inserire nell'e-mail immagini, eventi, contatti, informazioni di posizione e altro.

Invio delle e-mail programmate

Durante la composizione di un'e-mail, toccate . Selezionate **Invio programmato**, impostate data e ora, quindi toccate **Fatto**. Il dispositivo invierà il messaggio all'ora e nella data specificata.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, il messaggio non verrà inviato.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora e la data potrebbero non essere corrette qualora cambiaste fuso e la rete non aggiornasse le informazioni.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare così da visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta toccate .

Toccate l'e-mail che volete leggere.

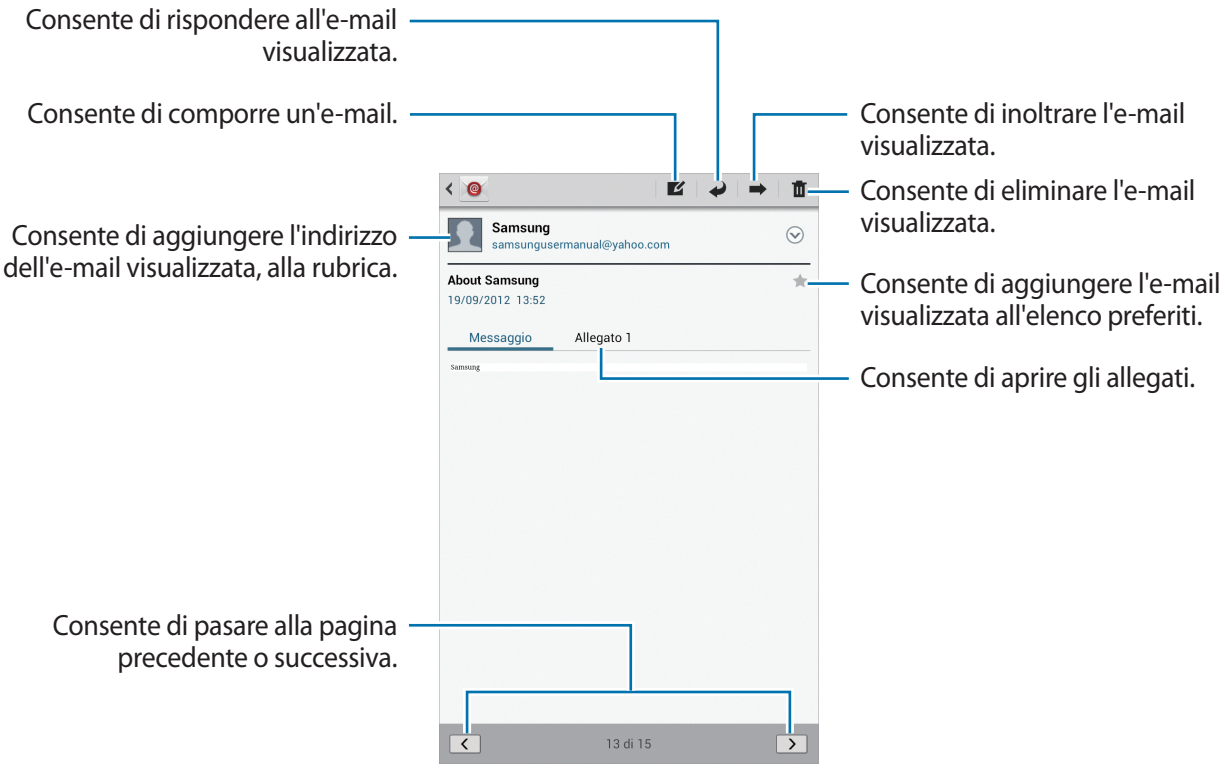

Toccate la scheda allegati per aprire gli allegati, quindi toccate vicino a un allegato per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese.

Invio delle e-mail

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate **INVIA**.

Toccate **+ CC/CCN** per aggiungere altri destinatari in copia conoscenza.

Toccate per allegare immagini.

Toccate → **Salva bozza** per salvare l'e-mail e inviarla successivamente.

Toccate → **Allega video** per allegare video.

Toccate → **Elimina** per ricominciare.

Lettura delle e-mail

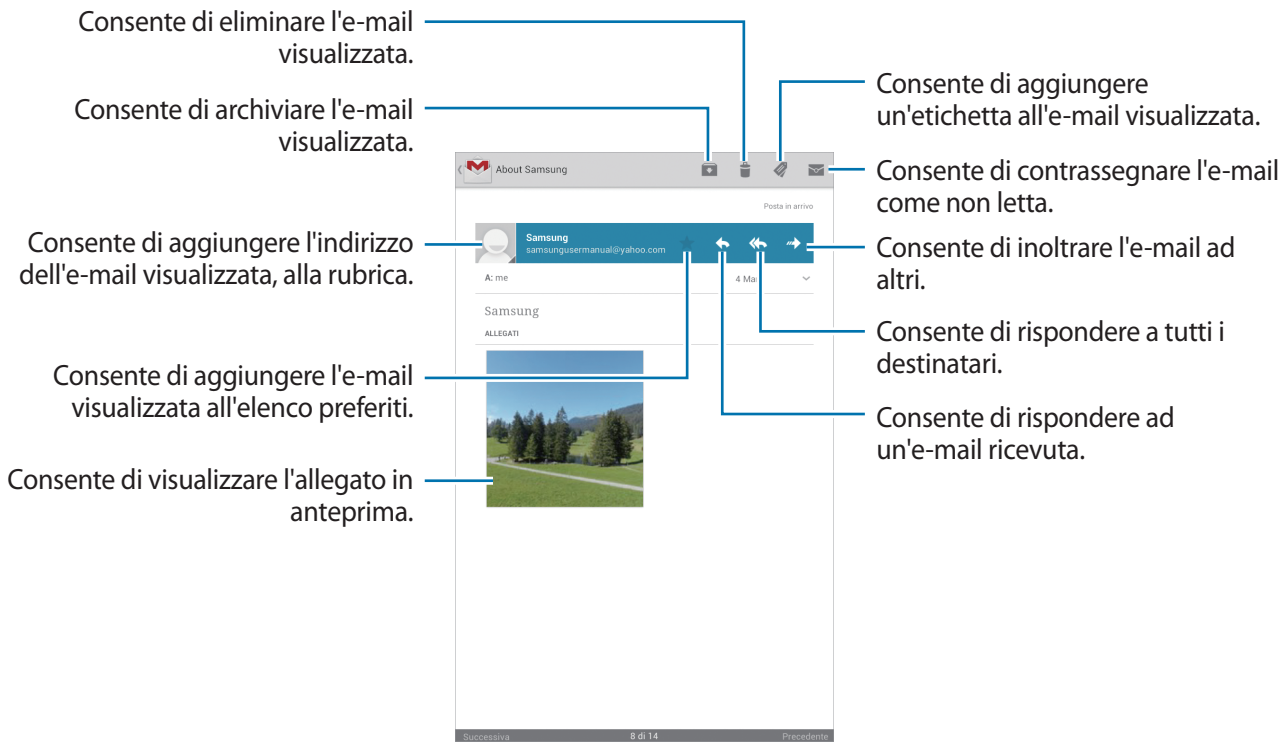

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando accedete a Google Mail, verranno visualizzate le e-mail etichettate come Posta in arrivo.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionatela e toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Google Talk

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri utenti tramite Google Talk.

Toccate **Google Talk** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Profilo pubblico

Toccate l'ID dell'account in cima all'elenco amici per modificare la disponibilità, l'immagine o il messaggio di stato.

Aggiunta degli amici

Toccate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

Per aggiungere un amico alla chat, toccate → **Aggiungi alla chat**.

Per chiudere la chat, toccate → **Termina chat**.

Passaggio da una chat all'altra

Scorrete a sinistra oppure a destra.

Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia chat, toccate → **Cancella cronologia chat**.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Toccate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Toccate per utilizzare tutte le funzioni del social network.

Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri utenti tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+.

Toccate **Messenger** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ➤.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri utenti che hanno scaricato ChatON sul loro dispositivo.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Impostaz.** → **Sincronizza contatti.**

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione della stessa.

Apertura di una nuova pagina

Toccate .

Per spostarvi su un'altra pagina Web, scorrete il campo titolo verso sinistra o destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compariranno come suggerimento.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web visualizzata all'elenco preferiti, toccate .

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Toccate → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine che avete visitato di più.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate → **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate → **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate → **Condividi.**

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per spostarvi su un'altra pagina Web, scorrete il campo titolo verso sinistra o destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compariranno come suggerimento.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Potete sincronizzare le schede aperte e i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, se effettuerete l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccate → **Preferiti**.

Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione wireless diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata dei file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi visualizzate i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui intendete effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

AllShare Cast

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo a uno schermo più grande tramite un dongle AllShare Cast, quindi condividetene i contenuti.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.
- Durante la riproduzione potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate AllShare Cast quando non ne avete necessità.
- Se specificate una banda di frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast potrebbero non essere visibili o non disponibili per la connessione.
- Qualora riproduceste video o giochi su una TV, dovrete selezionare una modalità TV adeguata per ottenete la migliore esperienza con AllShare Cast.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **AllShare Cast**, quindi trascinate l'interruttore **AllShare Cast** verso destra. Selezionate un dispositivo, aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo.

AllShare Play

Utilizzate questa applicazione per riprodurre i contenuti salvati su vari dispositivi attraverso internet. Potete riprodurre e inviare qualsiasi file su qualsiasi dispositivo a un altro dispositivo o a un server Web di memorizzazione.

Per utilizzare questa applicazione, dovrete effettuare l'accesso all'account Samsung e registrare due o più dispositivi come server di file. I metodi di registrazione potrebbero variare in base al tipo di dispositivo. Per i dettagli, toccate → **FAQ**.

Toccate **AllShare Play** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Invio dei file

Selezionate un dispositivo o memoria Web, selezionate un file, quindi toccate .

Condivisione dei file

Selezionate un dispositivo o una memoria Web, selezionate un file, toccate , quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- **Group Play**: consente di condividere i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**: consente di caricare file su un social network.

Riproduzione dei file su un dispositivo remoto

Selezionate un dispositivo o memoria Web, selezionate un file, toccate , quindi selezionate un dispositivo.

- I formati file supportati potrebbero variare in base ai dispositivi connessi come lettore multimediale.
- Durante la riproduzione potrebbero essere necessari alcuni istanti prima dell'avvio della riproduzione, in base alla connessione di rete utilizzata.

Utilizzo di Group Play

Condividete i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con più dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Selezionate una categoria multimediale, selezionate i file spuntandoli, quindi toccate → **Group Play**. Inserite un PIN e toccate **Fatto** per avviare Group Play. Su un altro dispositivo, unitevi a Group Play con il PIN.

Gestione dei contenuti su un server Web di memorizzazione

Selezionate un server Web di memorizzazione, quindi visualizzate e gestite i file.

Group Play

Utilizzate questa applicazione per condividere immagini, documenti e musica con altri dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Toccate **Group Play** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Condivisione dei file

1 Toccate **Avvia** → **Condividi immagine**, **Condividi documento**, oppure **Condividi musica**, selezionate i file da condividere, quindi toccate **Fatto**.

2 Inserite un codice PIN e toccate **Fatto**.

Accesso in un altro Group Play

Toccate **Iscriviti** → un altro dispositivo, inserite il codice PIN, quindi toccate **Fatto**.

Smart Remote

Utilizzate questa applicazione per connettervi a una TV per guardare le vostre trasmissioni e i vostri film preferiti.

Toccate **Smart Remote** nel menu Applicazioni.

Per prima cosa dovete connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi e accertarvi che la porta a infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Connessione a una TV

Connettetevi a una TV per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo su uno schermo più grande e utilizzate il vostro dispositivo per controllare la TV in remoto.

Toccate **Scegli il tuo paese**, selezionate un Paese e la marca della TV, quindi seguite le istruzioni visualizzate per registrare la TV sul dispositivo. I passaggi variano in base alle opzioni selezionate.

Accesso alla TV

Selezionate i suggerimenti sui programmi TV in base alla vostra scelta al momento della registrazione di una TV o selezionate una categoria nella parte superiore dello schermo. Selezionate un programma TV, quindi toccate **Turn TV to this channel**. Il programma selezionato apparirà sulla TV connessa.

Utilizzate i tasti del pannello di controllo sul lato destro dello schermo per controllare la TV.

Impostazione dei promemoria sui programmi

Toccate l'ora nella parte superiore dello schermo e selezionate l'orario in cui guardare il programma TV desiderato. Selezionate un programma, toccate , quindi selezionate un orario per ricevere l'avviso che vi ricorda del programma TV.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati dei file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.

Toccate l'immagine dell'album per aprire la schermata del lettore musicale.

Consente di aggiungere il file riprodotto all'elenco preferiti.

Consente di disattivare l'audio.

Consente di regolare il volume.

Consente di aprire la playlist.

Consente di visualizzare i dettagli del file.

Consente di selezionare un effetto audio.

Consente di attivare la modalità casuale.

Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.

Consente di modificare la modalità di ripetizione.

Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel brano.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Selezionate le canzoni da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento a una playlist, toccate → **Agg. a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Dopo aver aggiunto una canzone, toccate **Music square** → .

Toccate **Music square** e selezionate, quindi una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Camera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 68)

Toccate **Camera** nel menu Applicazioni.

La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui la fotocamera dovrebbe mettere a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde. Toccate per scattare la foto.

Modalità scene

Con le impostazioni predefinite è più facile scattare foto "punta e scatta".

Toccate → **Modalità scene**.

- **Ritratto**: utilizzate questa impostazione per catturare un'immagine di un soggetto.
- **Panorama**: utilizzate questa impostazione per scattare foto di cieli azzurri e paesaggi con colori più ricchi.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per catturare un'immagine di un soggetto in movimento.
- **Interni**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in contesti al chiuso, ma illuminati.
- **Spiaggia/Neve**: utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.

- **Tramonto**: utilizzate questa impostazione per valorizzare le foto con colori più ricchi e contrasti più nitidi.
- **Alba**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini con colori molto tenui.
- **Colore autunnale**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini con sfondo sul rosso.
- **Testo**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini contenenti del testo.
- **Luce di candela**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini con soggetti brillanti su uno sfondo scuro.
- **Controluce**: utilizzate questa impostazione per soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte**: utilizzate questa impostazione per catturare immagini in condizioni di scarsa luminosità.

Modalità scatto

Sono disponibili diversi effetti fotografici.

Toccate → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo**: consente di scattare una singola foto.
- **Panorama**: consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.
- **Scatto condiviso**: consente di inviare una foto direttamente ad un altro dispositivo tramite Wi-Fi Direct.
- **Condivisione foto amici**: consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarlo a quella persona. Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.
- **Modo sorriso**: consente di scattare una foto quando un soggetto sorride.
- **Fumetto**: consente di scattare una foto e contestualmente di applicare un effetto stile cartone animato.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un ampio panorama composta da più scatti.

Toccate → **Modalità scatto** → **Panorama**.

Toccate e spostate la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando due cornici guida panoramiche sono allineate, la fotocamera scatterà una nuova foto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo .

Registrazione dei video

Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore sull'icona video, quindi toccate per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .

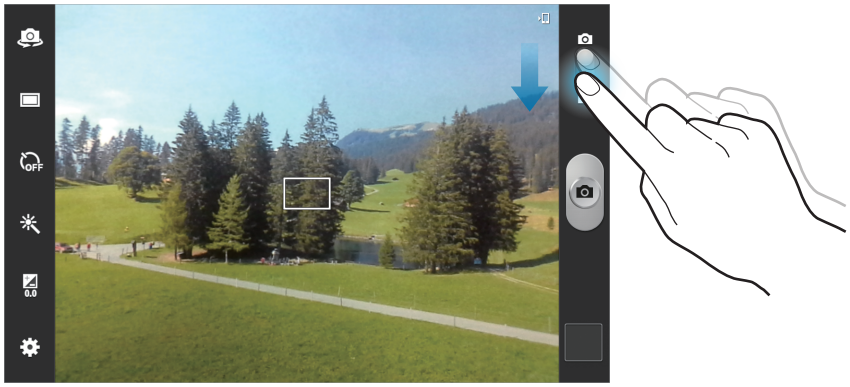

Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrerete con la risoluzione massima.

Modalità registrazione

Toccate per modificare la qualità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite per email**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite e-mail.

Aumento e diminuzione dello zoom

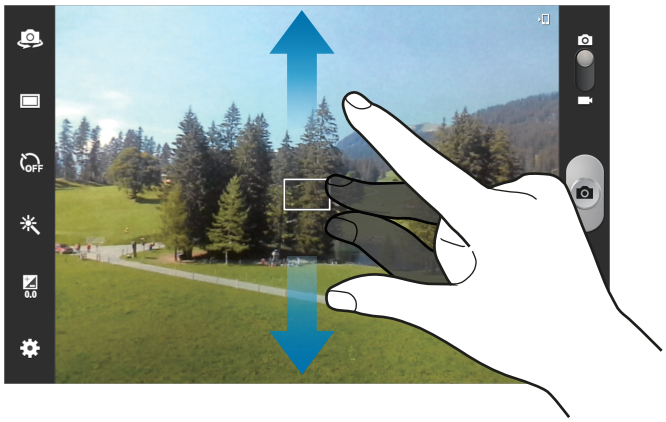

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.

- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate con la risoluzione massima.
- L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti**: consente di riorganizzare i collegamenti in base alle opzioni più utilizzate.
- **Usa il tasto volume come**: consente di utilizzare il tasto Volume per controllare l'otturatore o lo zoom.
- **Tag GPS**: consente di allegare alla foto un tag GPS contenente i dati di posizione geografica in cui la foto è stata scattata.

  - Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto se le caricherete su internet, per evitarlo dovrete disattivare l'impostazione tag GPS.

- **Autoscatto**: consente di scattare una foto utilizzando la fotocamera frontale.
- **Auto registrazione**: consente di registrare un video utilizzando la fotocamera frontale.
- **Modalità scatto**: consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti**: consente di selezionare uno degli effetti disponibili.
- **Modalità scene**: consente di modificare la modalità di scena.
- **Valore esposizione**: consente di modificare il valore di esposizione, che determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Messa a fuoco**: consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** controlla automaticamente la messa a fuoco della fotocamera. **Macro** è l'ideale per catturare soggetti molto vicini o testi.
- **Timer autoscatto**: consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.
- **Risoluzione**: consente di impostare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.

- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Questo controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura negli equivalenti fotocamera a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore di luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Visibilità all'aperto**: abilitate questa funzione all'aperto, quando il soggetto è esposto direttamente alla luce.
- **Linee guida**: consente di visualizzare una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando inquadrate i soggetti.
- **Nome file contestuale**: consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali sulla fotocamera.
- **Scatta foto usando la voce**: consente di scattare foto con i comandi vocali.
- **Salva come capovolto**: consente di salvare l'immagine capovolta.
- **Qualità immagini**: consente di impostare il livello di qualità per le foto. Immagini di qualità superiore richiederanno più spazio nella memoria.
- **Qualità video**: consente di impostare il livello di qualità per i video.
- **Memorizzazione**: consente di scegliere in quale memoria salvare le foto.
- **Ripristina**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate ⚙ → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere disponibili.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Visualizzazione delle immagini

Avviando l'applicazione **Galleria** visualizzerete tutte le cartelle. Quando da un'applicazione come **E-mail**, salvate un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella di **download**. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella potete visualizzare le immagini per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su un qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate due dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da guardare, quindi toccate .

Modifica delle immagini

Quando state visualizzando un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Tag volti**: consente di visualizzare le informazioni dell'immagine.
- **Info immagine**: consente di impostare la visualizzazione dei file contestuali.
- **Aggiungi tag meteo**: consente di aggiungere un tag meteo.
- **Cornice foto**: consente di inserire una nota al di sotto dell'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Photo frame**.
- **Nota foto**: consente di scrivere una nota sul retro dell'immagine. Toccate per modificare la nota.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare negli appunti.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice blu per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Modifica**: consente di avviare **Paper Artist** o l'**Editor foto** per modificare l'immagine.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Condivisione foto amici**: consente di inviare l'immagine a una persona il cui volto è stato taggato nell'immagine.
- **Stampa**: consente di stampare tramite una connessione Wi-Fi o un cavo USB. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.

Immagini preferite

Mentre visualizzate un'immagine, toccate per aggiungerla all'elenco dei preferiti.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini e trascinate verso .
- Quando state visualizzando un'immagine, toccate .

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini e toccate per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.

Tag per i volti

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Tag volti** → **Attivo**. Una cornice gialla comparirà intorno al volto riconosciuto. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate o aggiungete un contatto.

Quando il tag volto comparirà su un'immagine, toccatelo e utilizzate le opzioni disponibili, come l'invio di messaggi.

Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Info immagine

Durante la visualizzazione di un'immagine, toccate → **Info immagine** per visualizzare un tag contestuale (meteo, posizione, data e nome della persona) quando aprite un'immagine.

Paper Artist

Utilizzate questa applicazione per modificare le immagini con effetti o cornici divertenti.

Toccate **Paper Artist** nel menu Applicazioni.

Utilizzate gli strumenti artistici per modificare un'immagine. L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Paper Pictures**.

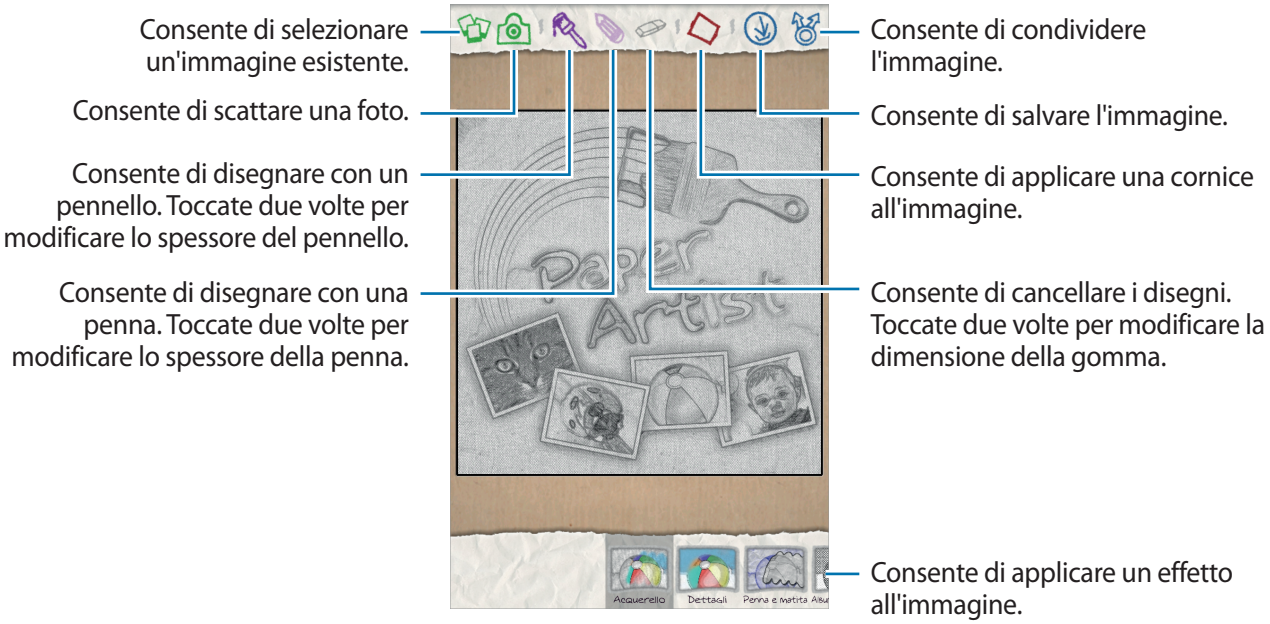

Lettore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Lettore video** nel menu Applicazioni.

- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione dei video DivX On-Demand. Ogni volta che bloccherete il touch screen durante la riproduzione di un video DivX On-Demand, perderete una possibilità di noleggio.
- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.

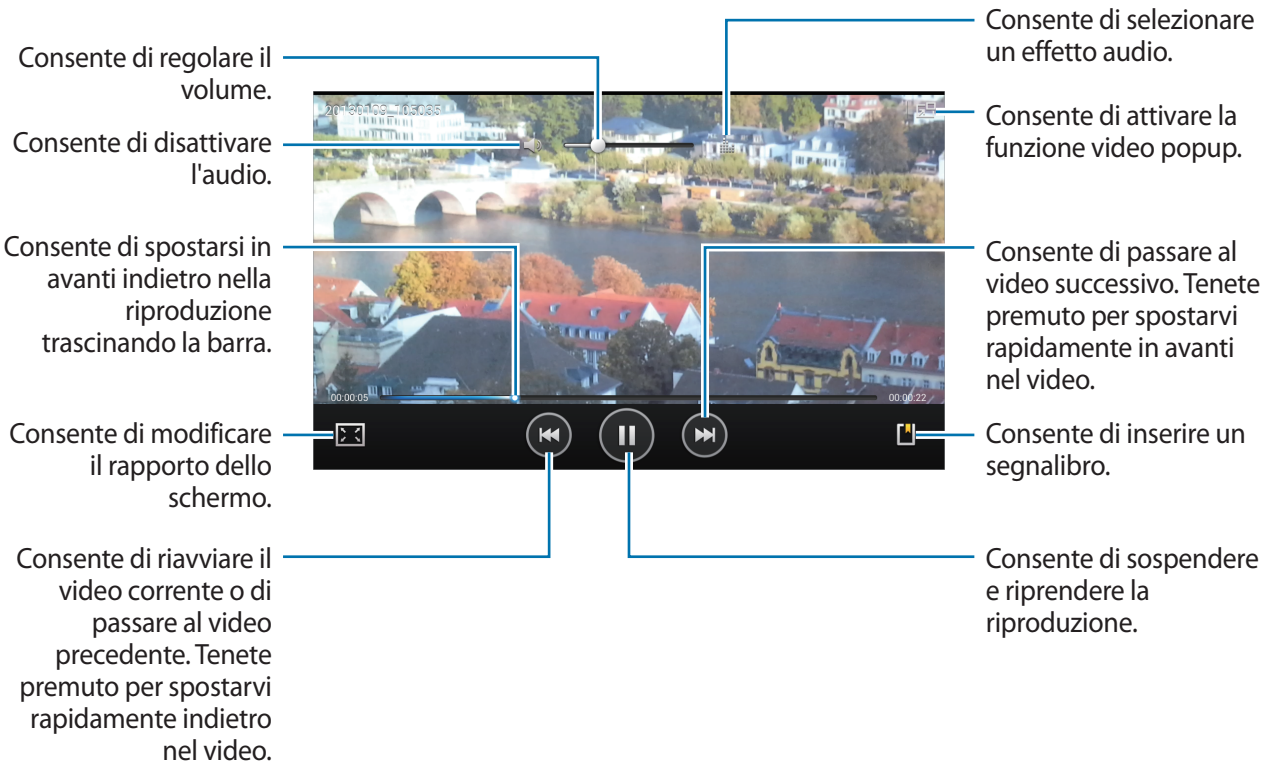

Eliminazione dei video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Toccate → **Condividi con**, selezionate un metodo di condivisione, selezionate i video con un segno di spunta, quindi toccate **Condividi**.

Utilizzo del lettore video Popup

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate per utilizzare il lettore a comparsa.

Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire il lettore, riavvicinatele per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare e caricare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato della ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

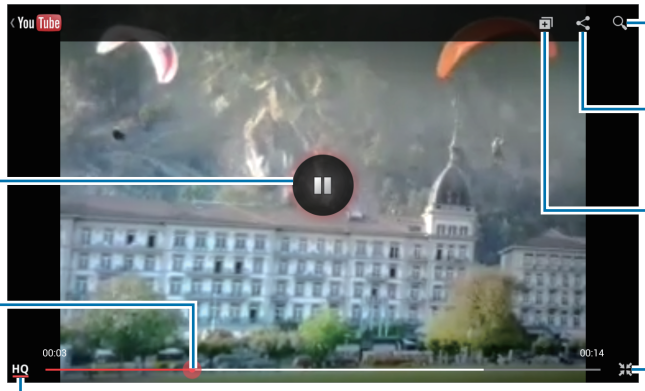

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate **CARICA**.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per fruire le notizie e i contenuti in maniera innovativa.

Toccate **Flipboard** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Per avviare Flipboard, muovete velocemente il dito verso sinistra sulla pagina iniziale, toccate **Inizia**, selezionate gli argomenti delle notizie, quindi toccate **Crea il tuo Flipboard**.

Selezionate una copertina e, muovete velocemente il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Quando state leggendo un articolo, potrete interagirvi con le seguenti icone:

- : consente di passare alla pagina precedente.
- : consente di visualizzare i commenti altrui sull'articolo.
- : consente di condividere l'articolo tramite Twitter.
- : consente di condividere l'articolo con altri.
- : consente di aggiungere l'articolo ai preferiti su Twitter.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi ottimizzati per il vostro dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completarne l'acquisto.

- Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate , selezionate l'applicazione che volete disinstallare, quindi toccate **Disinstalla**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni ottimizzate per dispositivi Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito *www.samsungapps.com*.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi** oppure **Acquista**.

Quando sarà disponibile un'aggiornamento per le applicazioni installate, un'icona comparirà in cima allo schermo per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

Game Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere ai giochi.

Toccate **Game Hub** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Scorrete a sinistra o a destra e selezionate un gioco per scaricarlo da **Samsung Apps**.

Music Hub

Utilizzate questa applicazione per riprodurre musica e acquistare brani o album musicali dal catalogo Music Hub.

Registratevi al servizio premium Music Hub per:

- sincronizzare la vostra raccolta personale di musica con il server di memoria cloud;
- riprodurre interi brani musicali in streaming dal catalogo Music Hub;
- scoprire nuova musica ricevendo suggerimenti personalizzati;
- ascoltare la vostra radio personale.

Per maggiori dettagli, toccate → **Guida**.

Toccate **Music Hub** nel menu Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.
- L'aspetto di alcune funzioni potrebbe variare in base ai termini di registrazione.
- La disponibilità di alcune funzioni che comprendono servizi di streaming potrebbe variare in base al Paese.

LA MIA MUSICA

Da questo menu potete visualizzare e gestire la musica scaricata tramite Music Hub. Potete creare nuove playlist e sincronizzare automaticamente con il computer. Per riprodurre musica, selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.

NEGOZIO

Consente di visualizzare un catalogo musicale per cercare musica e riprodurla in streaming. Per riprodurre musica, selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre. Per acquistare una canzone, toccate ⊙ accanto alla canzone, quindi toccate l'opzione relativa all'acquisto.

RADIO

Consente di ascoltare la musica delle vostre stazioni radio preferite.

Play Books

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare file di libri.

Toccate **Play Books** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate il file di un libro scorrendo a sinistra e a destra. Mentre leggete il file di un libro, toccate per accedere ad opzioni aggiuntive.

Per acquistare un libro, toccate .

Play Movies

Utilizzate questa applicazione per guardare, scaricare e noleggiare film o spettacoli televisivi.

Toccate **Play Movies** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate una categoria in cima al touch screen, quindi selezionate un film, programma televisivo o video da riprodurre o noleggiare.

Play Music

Utilizzate questa applicazione per ascoltare musica dal dispositivo o per riprodurre la musica in streaming dal servizio cloud Google.

Toccate **Play Music** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Riproducete la musica selezionando una categoria musicale o condividete le canzoni con altri caricandole sulla memoria cloud di Google.

Download di riviste

Utilizzate questa applicazione per leggere e scaricare riviste.

Toccate **Play Magazines** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate una categoria, quindi selezionate una rivista.

Readers Hub

Utilizzate questa applicazione per scaricare e leggere libri.

Toccate **Readers Hub** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate un libro da leggere. Per scaricare file di libri, andate sullo Store Readers Hub.

Video Hub

Utilizzate questa applicazione per acquistare video.

Toccate **Video Hub** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un video.

Learning Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere al materiale didattico.

Toccate **Learning Hub** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate una categoria, quindi selezionate una lezione video o un libro.

Utilità

S Note

Utilizzate questa applicazione per creare una nota utilizzando immagini e registrazioni vocali.

Toccate **S Note** nel menu Applicazioni.

Selezione dei modelli di nota

Toccate e selezionate uno dei seguenti modelli:

- **Nota** / **Disegno libero** / **Promemoria**: consente di creare note semplici su una pagina vuota.
- **Nota riunione**: consente di salvare appunti relativi a riunioni, conferenze o lezioni.
- **Rivista**: consente di creare una nota multimediale inserendo file multimediali.
- **Diario**: consente di creare un diario fotografico.
- **Ricetta**: consente di creare la propria ricetta.
- **Viaggio**: consente di creare una relazione di viaggio.
- **Nota orizzontale**: consente di creare una nota nell'orientamento orizzontale.
- **Compleanno**: consente di creare un biglietto d'auguri.

Composizione di note

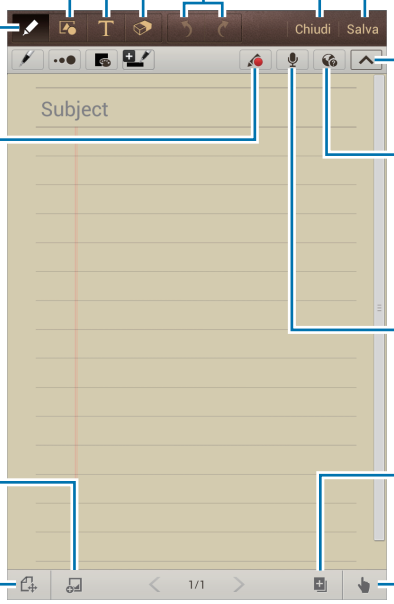

Consente di cancellare una nota.

Consente di inserire una nota.

Consente di utilizzare gli strumenti.

Consente di prendere appunti.

Consente di registrare le vostre azioni mentre state prendendo gli appunti.

Consente di inserire un file multimediale.

Consente di passare alla modalità di visualizzazione.

Consente di annullare e ripristinare l'ultima azione.

Consente di comporre una nuova nota.

Consente di salvare la nota.

Consente di nascondere la barra degli strumenti.

Consente di cercare informazioni su una pagina Web predefinita.

Consente di inserire una registrazione vocale.

Consente di aggiungere un'altra pagina all'appunto corrente.

Consente di scrivere solo con S Pen.

Quando cancellate una nota, toccate per modificare il tipo di gomma, toccate per modificare la dimensione della gomma oppure toccate **Cancella tutto** per cancellare la nota.

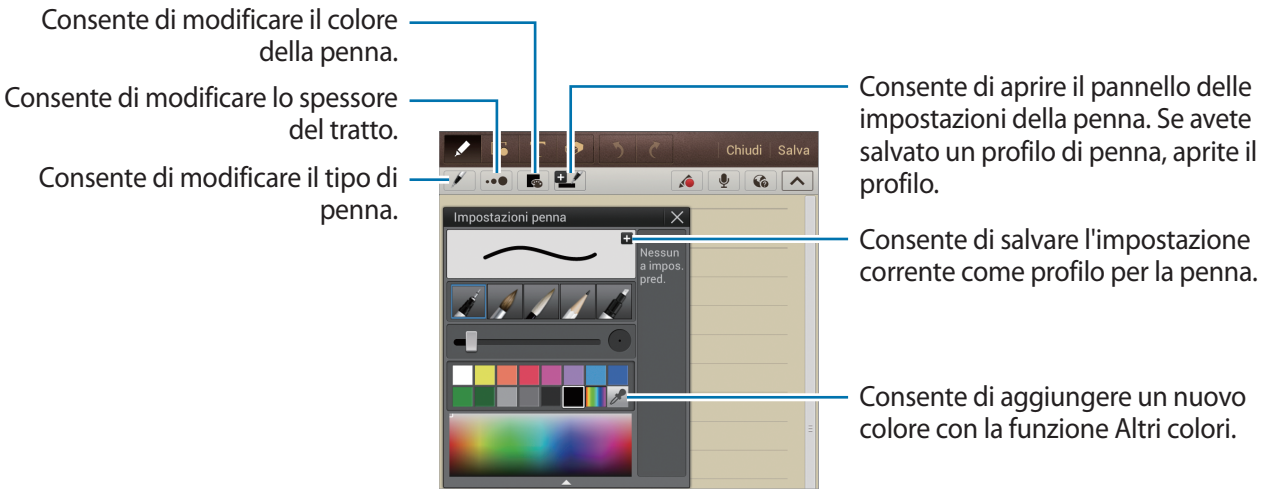

Per cambiare lo sfondo del foglio, toccate → **Modifica sfondo**.

Per aggiungere tag, toccate → **Aggiungi tag**.

Inserimento dei file multimediali o di una registrazione vocale

Toccate per inserire file multimediali. Toccate per inserire una registrazione vocale.

Utilizzo degli strumenti di produttività

Toccate e selezionate uno dei seguenti strumenti:

- : consente di convertire la forma disegnata.
- : consente di convertire una formula scritta a mano in una formula ben organizzata. Toccate **Cerca** per ottenere informazioni dettagliate sulla formula.
- : consente di convertire una nota scritta a mano.

Sfogliare le note

Sfogliate le miniature delle note scorrendo in alto o in basso.

Per sincronizzare le note con l'account Samsung, toccate → **Aggiorna**.

Per ordinare le note per data, titolo o altro, toccate → **Ordina per**.

Per cambiare la modalità di visualizzazione, toccate → **Elenco**.

Per creare una nota importando un PDF, un file immagine o una nota, toccate → **Importa**.

Per esportare le note in un formato file diverso, toccate → **Esporta**.

Per inviare una nota ad altri, toccate → **Condividi**.

Per creare una cartella, toccate → **Crea cartella**.

Per modificare l'ordine delle note, toccate → **Modifica ordine**.

Per copiare le note, toccate → **Copia**.

Per spostare le note in un'altra cartella, toccate → **Sposta**.

Per modificare le impostazioni di S Note, toccate → **Impostazioni**.

Per accedere alle informazioni guida relative a S Note, toccate → **Guida**.

Visualizzazione di una nota

Toccate la miniatura della nota per aprirla.

Per spostarvi ad altre pagine della nota, toccate oppure .

Per creare una nota, toccate → **Crea nota**.

Per inviare una nota ad altri, toccate → **Condividi**.

Per salvare la nota come file immagine o PDF, toccate → **Esporta**.

Per aggiungere o eliminare le pagine, toccate → **Modifica pagine**.

Per eliminare la nota, toccate → **Elimina**.

Per aggiungere tag, toccate → **Aggiungi tag**.

Per salvare la nota come un evento, toccate → **Salva con nome**.

Per aggiungere un collegamento alla nota sulla schermata Home, toccate → **Invia come collegamento**.

Per stampare tramite cavo USB o rete Wi-Fi, toccate → **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Per impostare la nota come sfondo o assegnarla a un contatto, toccate → **Imposta come**.

aNote HD

Utilizzate questa applicazione per creare una nota.

Toccate **aNote HD** nel menu Applicazioni.

Composizione di note

Toccate per comporre una nota.

Per aggiungere un promemoria rapido, toccate .

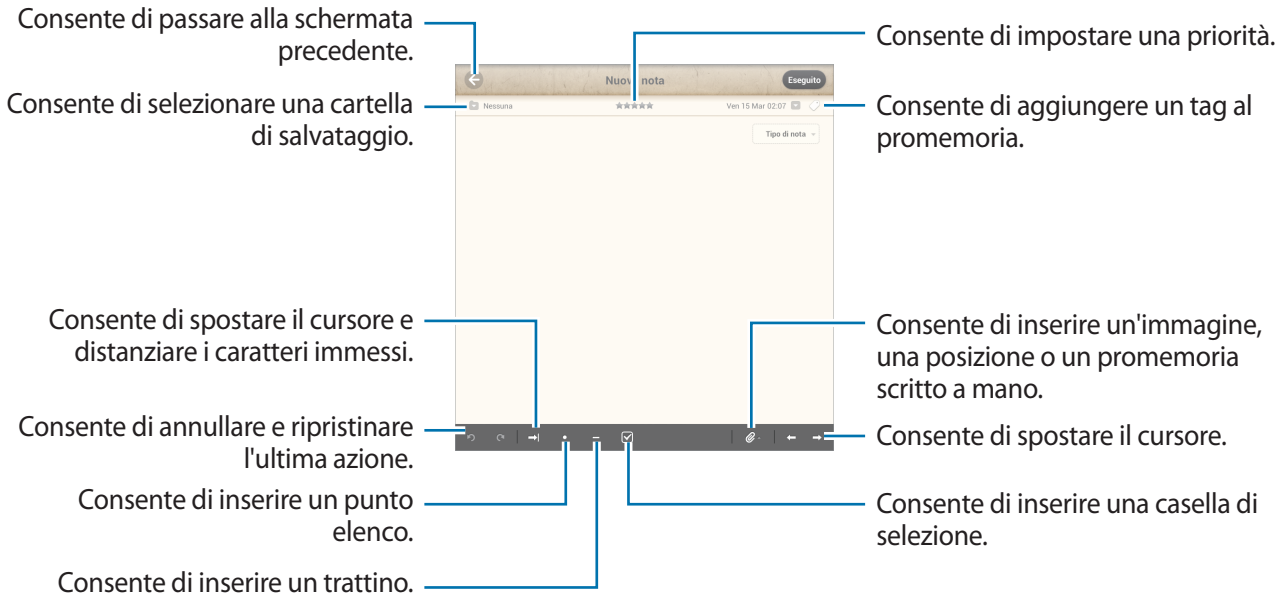

Sfogliare le note

Selezionate una cartella e sfogliate le note scorrendo l'elenco note in alto o in basso.

Per visualizzare le note in modalità calendario, toccate .

Per cercare una nota, toccate .

Per eliminare o spostare una nota, toccate .

Per modificare la modalità di visualizzazione dell'elenco note, toccate .

Per ordinare le note per data, titolo o priorità, toccate .

Per eliminare o spostare una cartella, toccate .

Visualizzazione di una nota

Toccate la nota per aprirla.

Per spostarvi su altre note, toccate ◀ oppure ▶.

Per modificare le impostazioni della nota, toccate .

Per inserire un'immagine, una posizione o un promemoria scritto a mano, toccate .

Per eliminare la nota, toccate .

Per bloccare il promemoria impedendone la modifica da parte altrui, toccate .

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Aggiungi evento**: consente di inserire un evento con un'impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività**: consente di inserire un'attività con un'impostazione di priorità opzionale.
- **Aggiungi promemoria**: consente di creare un promemoria scritto a mano da aggiungere alla data.

Per aggiungere un evento o un'attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla, e poi toccatela di nuovo.

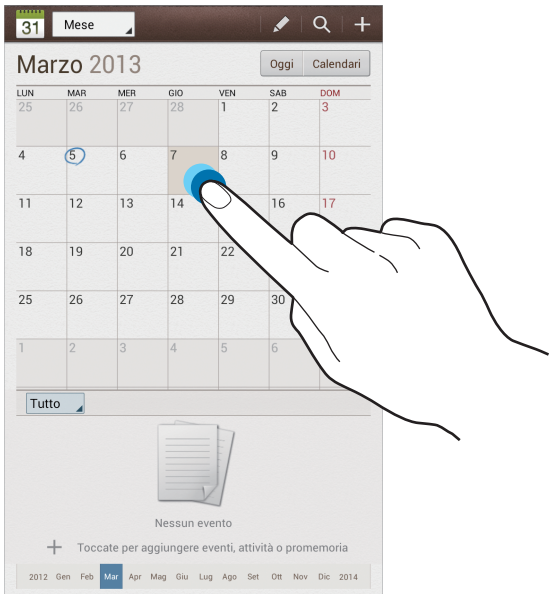

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si dovrà ripetere, il preavviso o dove si svolgerà.

Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa a comparsa.

Allegate un promemoria da S Note. Toccate **Note**, quindi componete una nuova nota o selezionatene una da quelle esistenti.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Google** sotto **Account** → un account Google → **Sincronizza Agenda** → **Sinc. adesso**. Per sincronizzare manualmente, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario** → → **Sincronizzazione**.

Per visualizzare l'evento o l'attività sincronizzata, toccate → **Impostazioni** → **Impostazioni di visualizzazione** → **Calendari** → **Display**, selezionate l'account Google, quindi toccate **OK**.

Modifica della visualizzazione del calendario

Toccate in alto a sinistra sul touch screen, quindi selezionate uno dei diversi tipi di visualizzazione del calendario, tra mese, settimana e altro. Per cambiare la modalità di visualizzazione del calendario dovrete allontanate due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanatele per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca degli eventi

Toccate , quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione degli eventi

Selezionate una data, quindi toccate → **Elimina**.

Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, toccate → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Polaris Office

Utilizzate questa applicazione per modificare documenti in vari formati, compresi fogli di calcolo e presentazioni.

Toccate **Polaris Office** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al tipo di file.

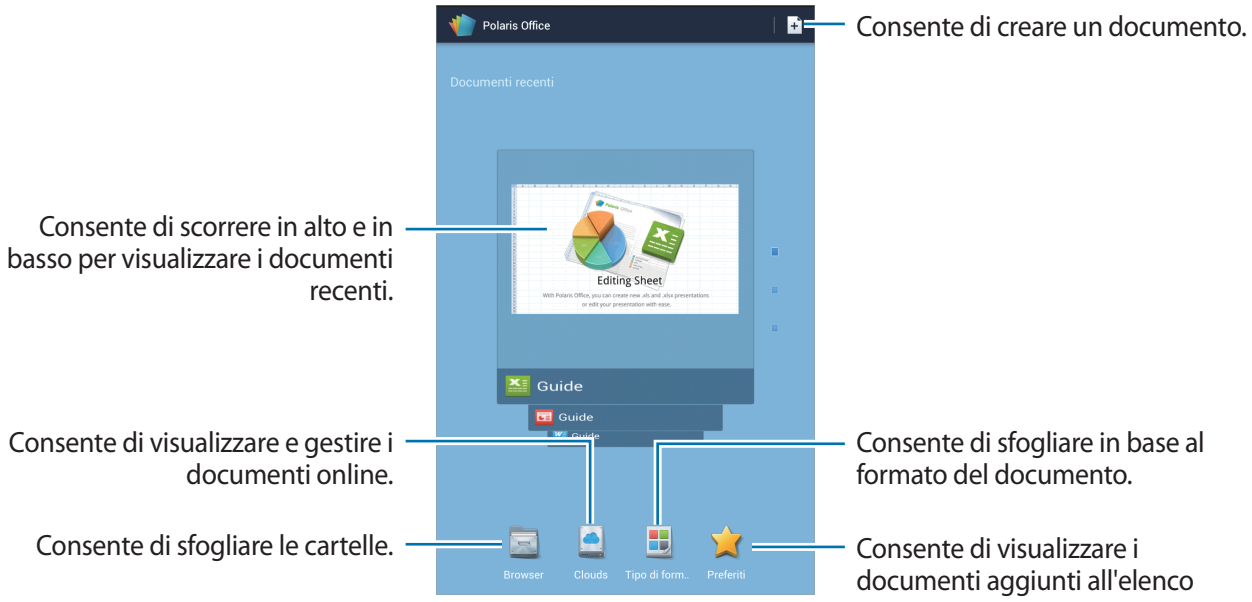

Creazione dei documenti

Toccate , quindi selezionate un tipo di documento.

Utilizzate la barra degli strumenti di modifica in alto sul touch screen per modificare il documento.

Per concludere, toccate → **Salvare**, inserite un nome per il file, selezionare una cartella di salvataggio, quindi toccate **Salvare**.

Lettura dei documenti

Toccate un file in **Documenti recenti**. In alternativa, toccate **Browser**, **Cloud**, **Tipo di formato**, oppure **Preferiti**, quindi selezionate un file da aprire.

Per avviare una presentazione, toccate → **Slide Show**.

Per cercare del testo nel documento, toccate .

Toccate , quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

Documento

- **Salva come**: consente di salvare il documento con un nome diverso.
- **Esportazione in formato PDF**: consente di salvare il documento come file PDF.
- **Trova&Sostituisci**: consente di cercare o sostituire del testo.
- **Impaginazione**: consente di modificare il layout delle pagine.
- **Visualizzazione a piena larghezza**: consente di visualizzare solo i contenuti del documento senza margini.
- **Ingrandisci/Riduci**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Reflow del testo**: consente di riorganizzare il testo per adattarlo allo schermo.
- **Memo attiva**: consente di visualizzare i commenti presenti nel documento.
- **TTS**: consente di leggere il testo tramite la funzione da testo a voce.
- **Stampa**: consente di stampare il documento tramite cavo USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Presentazione

- **Slide Show**: consente di avviare una presentazione.
- **Salva come**: consente di salvare il documento con un nome diverso.
- **Esportazione in formato PDF**: consente di salvare il documento come file PDF.
- **Trova&Sostituisci**: consente di cercare o sostituire del testo.
- **Visualizzazione di una singola diap..** consente di visualizzare una diapositiva per volta.
- **Ingrandisci/Riduci**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Stampa**: consente di stampare il documento tramite cavo USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Foglio di calcolo

- **Salva come**: consente di salvare il documento con un nome diverso.
- **Trova&Sostituisci**: consente di cercare o sostituire del testo.
- **Proteggi foglio**: consente di bloccare il foglio di calcolo per impedirne la modifica da parte altrui.
- **Congela**: consente di mantenere al suo posto la riga selezionata.
- **Ricalcola**: consente di ricalcolare le funzioni sul foglio.
- **Ordina**: consente di ordinare le celle in base a criteri specifici.
- **Filtra**: consente di visualizzare le celle filtrate in base a criteri specifici.
- **Ingrandisci/Riduci**: consente di modificare la dimensione di visualizzazione.
- **Stampa**: consente di stampare il documento tramite cavo USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Testo

- **Salva come**: consente di salvare il documento con un nome diverso.
- **TTS**: consente di leggere il testo tramite la funzione da testo a voce.
- **Stampa**: consente di stampare il documento tramite cavo USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri computer su cui avrete installato Dropbox.

Toccate **Dropbox** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Quando avviate Dropbox per la prima volta, toccate **Inizio**. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Dopo aver attivato Dropbox, le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo verranno caricate automaticamente su Dropbox. Per visualizzare le foto o i video caricati, toccate .

Per caricare file su Dropbox, toccate → → **Carica qui** → **Foto e video** oppure **Altri file**. Per aprire file su Dropbox, selezionate un file.

Durante la visualizzazione di un'immagine o un video, toccate per aggiungerlo all'elenco preferiti. Per aprire i file nell'elenco preferiti, toccate .

Sveglia

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie.

Toccate **Sveglia** nel menu Applicazioni.

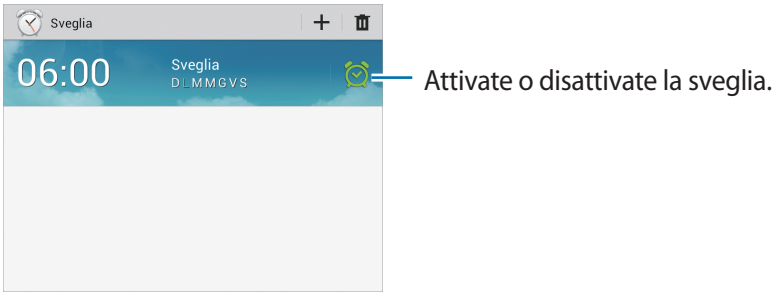

Impostazione delle sveglie

Toccate +, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui l'evento si dovrà ripetere, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare quante volte la sveglia dovrà ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente alla sveglia di attivarsi a basso volume alcuni minuti prima dell'ora preimpostata, per poi aumentare gradualmente d'intensità.

Interruzione delle sveglie

Trascinate ✕ fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate ZZ fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Utilizzate questa applicazione per controllare l'ora in ogni momento e ovunque vi troviate nel mondo.

Toccate **Fusi orari** nel menu Applicazioni.

Creazione degli orologi

Toccate , inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate +.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Toccate , selezionate i fusi orari, quindi toccate **Elimina**.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatrice** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Qualora **Rotazione schermo** fosse disattivata, dovrete toccare → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate per nascondere la tastiera.

Per impostare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Per cancellare la dimensione del carattere, toccate → **Dimensioni testo**.

S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo come inviare un messaggio, scrivere un promemoria e altro.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche su internet.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave tra quelle suggerite.

Qualora non visualizzaste risultati tramite la suddetta funzione, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati di ricerca.

Tipo di ricerca

Per selezionare quali applicazioni cercare, toccate → **Impostazioni** → **Ricerca sul tablet**, quindi spuntate gli elementi da cercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now che mostrano il meteo corrente, informazioni sui trasporti pubblici, i vostri appuntamenti e altre informazioni.

Quando avviate la ricerca Google per la prima volta, eseguite l'accesso a Google Now. Per modificare le impostazioni di Google Now, toccate → **Impostazioni** → **Google Now**.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Pronunciate una parola chiave o una frase dopo che **Parla ora** comparirà sul touch screen. Selezionate una delle parole chiave suggerite, tra quelle che compaiono.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla cartella principale, toccate .

In una cartella, utilizzate una delle seguenti funzioni:

- : consente di cercare un file.
- : consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- : consente di creare una cartella.
- **Ora**: consente di ordinare file o cartelle.

Spuntate un file o una cartella, quindi utilizzate una delle seguenti funzioni:

- : consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
- : consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- : consente di eliminare file o cartelle.
- : consente di inviare file ad altri.
- → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
- → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di file o cartelle.

Download

Utilizzate questa applicazione per verificare quali file avete scaricato.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Navigazione e Luoghi

Mappe

Utilizzate questa applicazione per cercare indirizzi, luoghi ed ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Ricerca delle località

Toccate **Cerca su Maps**, inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi nelle vicinanze, toccate → **Local**.

Trovata la località, toccate e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati**: consente di cancellare la mappa.
- **Rendi disponibile offline**: consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Local**: consente di cercare luoghi nelle vicinanze.
- **Livelli**: consente di sovrapporre più livelli, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro.
- **Latitude**: consente di condividere con amici le informazioni relative alla posizione.
- **I miei luoghi**: consente di visualizzare mappe offline, luoghi speciali, luoghi recenti e altro.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la vostra posizione corrente, toccate .

Per ingrandire o ridurre la mappa, allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, avvicinate le dita per ridurre lo zoom.

Indicazioni per una destinazione

1 Toccate .

2 Toccate , quindi inserite i luoghi di partenza e di arrivo:

- **La mia posizione corrente**: consente di utilizzare la posizione corrente come indirizzo di partenza.
- **Contatti**: consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
- **Punto sulla mappa**: consente di puntare toccando sulla mappa.
- **I miei luoghi**: consente di selezionare dall'elenco dei luoghi preferiti.

3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **Vai**.

4 Selezionate uno dei percorsi proposti.

Luoghi

Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro.

Toccate **Local** nel menu Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa**: consente di puntare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni**: consente di visualizzare le indicazioni stradali necessarie per raggiungere l'indirizzo selezionato.

Per aggiungere una categoria per il luogo, toccate → **Aggiungi una ricerca** sull'elenco categorie, inserite una parola chiave da cercare nel campo testo.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare le indicazioni di una destinazione.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.

- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Durante la guida, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronunciate l'indirizzo di destinazione.
- Inserite l'indirizzo di destinazione.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione dall'elenco contatti.
- Selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Configurate il dispositivo impostando opzioni, relative alle applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi..
- **Pulsante WPS**: consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Uso della connessione Wi-Fi in modalità standby

Dalle impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** → **Attivo in modalità attesa**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Dalle impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente due dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Dalle impostazioni, toccate **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati utilizzati.

Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

Modalità offline

Disattivando le funzionalità di rete del dispositivo potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file**: consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Contenuti condivisi**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo**: consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che potranno accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non potranno accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

AllShare Cast

Attivando AllShare Cast potrete condividere i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi compatibili.

Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

Schermata Home

Selezionate una modalità di visualizzazione per la schermata Home (Modalità di base o facile).

Modalità di blocco

Selezionate quali notifiche saranno bloccate e per quanto tempo.

Suono

Modificate le impostazioni relative al suono del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per musica e video, toni di sistema e notifiche.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione in presenza di una notifica.
- **Notifiche predefinite**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e sveglie.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando selezionerete un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di regolare la vibrazione del dispositivo al tocco dei tasti.

Schermo

Modificate le impostazioni relative allo schermo.

- **Sfondo**:
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home che per quella di blocco.
- **Pannello notifiche**: consente di personalizzare gli elementi che compaiono sul pannello delle notifiche.
- **Multischermo**: consente di utilizzare il Multischermo.
- **Pagina di supporto**: consente di aprire pagine contestuali in base alle vostre azioni.

- **Modalità schermo**: consente di selezionare una modalità di visualizzazione per lo schermo.
  - **Dinamico**: utilizzate questa modalità per aumentare l'intensità dello schermo.
  - **Standard**: utilizzate questa modalità in condizioni normali.
  - **Filmato**: utilizzate questa modalità durante la riproduzione di video in ambienti scuri, come una stanza buia.
- **Modalità di lettura**: consente di selezionare quali applicazioni utilizzare in modalità lettura. Nella modalità di lettura, il dispositivo viene ottimizzato per la lettura durante le ore notturne.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata di retroilluminazione dello schermo.
- **Standby intelligente**: consente di evitare lo spegnimento dello schermo quando lo guardate.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo visualizzato sullo schermo.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Aumenta la leggibilità**: consente di definire il testo per agevolarvi nella lettura.
- **Durata illuminazione tasti**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la percentuale rimanente della batteria.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla memoria del dispositivo o, alla scheda di memoria, oppure di formattare una memoria del dispositivo.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energetico

Consente di attivare la modalità risparmio energetico e di modificare le impostazioni per detta modalità.

- **CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Disattiva feedback tattile**: consente di disattivare la vibrazione relativa al tocco dei tasti.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico**: consente di scoprire come ottimizzare i consumi della batteria.

Batteria

Consente di visualizzare le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

Gestione applicazioni

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni installate su dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare la rete Wi-Fi per trovare la vostra posizione corrente.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la vostra posizione corrente.
- **Posizione e ricerca Google**: consente di utilizzare la vostra posizione corrente per la ricerca Google e altri servizi Google.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo**: consente di modificare le impostazioni relative alla schermata di blocco. Queste impostazioni verranno applicate dopo che avrete impostato le opzioni di sblocco con trascinamento.
  - **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

  - **Visualizzatore info**: consente di visualizzare notizie o informazioni memorizzate sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese.

  - **Orologio**: consente di visualizzare l'orologio sulla schermata di blocco.
  - **Meteo**: consente di visualizzare le informazioni meteo sulla schermata di blocco e di modificare le impostazioni per il meteo.
  - **Effetto increspatura**: consente di visualizzare ed interagire con l'effetto increspatura sulla schermata di blocco.
  - **Effetto inchiostro**: consente di modificare il colore per l'effetto inchiostro. L'effetto inchiostro è disponibile solo utilizzando S Pen.
  - **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.
  - **Riattivazione in blocco schermo**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.
  - **Imposta sblocco vocale**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **S Note nella schermata di blocco**: consente di avviare Popup Note quando toccate due volte la schermata di blocco tenendo premuto il tasto S Pen.
- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate sul touch screen bloccato.

Sicurezza

Modificate le impostazioni della schermata di blocco del dispositivo.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

  Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**:
  - **Crittografa**: consente di crittografare i file dopo che li avrete salvati su una scheda di memoria.
  - **Crittografia totale**: consente di impostare il criptaggio di tutti i file della scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali**: consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.

  Qualora ripristinaste il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare tramite internet il dispositivo smarrito o rubato. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato tramite rete Wi-Fi.
- **Trova pagina web**: consente di accedere al sito Web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Potrete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web di SamsungDive.
- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante l'inserimento.

- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non selezionerete questa opzione, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per la lingua e per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Impostate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese.

- **Lingue di inserimento**: consente di selezionare la lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Controllo cursore**: consente di attivare o disattivare la navigazione intelligente della tastiera per spostare il cursore scorrendo la tastiera.
- **Rilevamento penna**: consente di aprire il pannello di scrittura a mano dopo che avrete toccato un campo con la S Pen.
- **Scrittura a mano**: consente di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore del tratto o colore della penna.
- **Avanzate**:
  - **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
  - **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
  - **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo che avrete toccato due volte la barra dello spazio.
  - **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
  - **Vibrazione tocco tasto**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo al tocco di un tasto.
  - **Suono tocco tasto**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando toccherete un tasto.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Riconoscimento vocale

Selezionate un servizio di riconoscimento vocale.

Ricerca vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale**: consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Modalità alla guida**: consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup dei dati relativo a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati relativo a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Movimento

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

- **Acquisisci con trascinamento palmo**: consente di acquisire un'immagine della schermata corrente quando passate con il palmo della mano, da destra o da sinistra, sul touch screen.
- **Disattiva il suono con il palmo**: consente di sospendere la riproduzione multimediale quando toccate il touch screen con il palmo della mano.
- **Informazioni sui movimenti della mano**: consente di visualizzare l'esercitazione per i movimenti di controllo con la mano.

S Pen

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della S Pen.

- **Suono collegamento/scollegamento penna**: consente di emettere un suono quando inserite o estraete la S Pen dallo slot.
- **Apertura Popup Note**: consente di avviare Popup Note quando estraete la S Pen dallo slot.

- **Risparmio energetico**: consente di impostare il dispositivo affinché vengano ottimizzati i consumi della batteria.
- **Anteprima S Pen**: consente di visualizzare un'anteprima, quando S Pen sarà in prossimità dell'elemento di vostro interesse.
- **Feedback acustico e tattile**: consente di impostare il dispositivo affinché emetta un suono e vibri quando toccherete un file, soggetto od opzioni.
- **Impostazioni dei Comandi rapidi**: consente di configurare le impostazioni dei Comandi rapidi.
- **Guida S Pen**: consente di accedere alle informazioni per l'utilizzo della S Pen.

Accessori

Impostate il dispositivo, quando collegato ad un accessorio.

- **Suoni docking**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station da scrivania.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo vi è connesso.
- **Uscita audio**: consente di selezionare un formato per l'uscita audio da utilizzare quando il dispositivo verrà connesso a dispositivi HDMI. Alcuni dispositivi potrebbero non supportare l'impostazione audio surround.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Pronuncia le password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con Talkback.
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, in grado di fornire feedback vocali.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri del testo.
- **Colori negativi**: consente di invertire i colori dello schermo per migliorare la visibilità.
- **Sintesi vocale**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
  - **Modalità alla guida**: consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.
- **Migliora accessibilità Web**: consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Bilanciamento del suono**: consente di regolare il bilanciamento del suono quando utilizzerete entrambi gli auricolari.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono durante l'ascolto di contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare il tempo di riconoscimento alla pressione del touch screen.

Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop**: consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Resta attivo**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD**: consente di richiedere una conferma quando si cerca di leggere i dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB**: consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug**: consente di selezionare le applicazioni per il debug e di evitare errori quando sospendete il debug.
- **Attendi debugger**: consente di evitare che l'applicazione selezionata venga caricata finché non sarà pronto il debugger.
- **Mostra tocchi**: consente di visualizzare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore**: consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra limiti layout**: consente di mostrare i limiti.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU**: consente di illuminare le aree del touch screen aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo**: consente di illuminare le parti del touch screen quando questo verrà toccato.
- **Animazione di ridimensionamento finestra**: consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.
- **Ridimensionamento animazione finestra**: consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator**: consente di selezionare per quanto tempo visualizzare le finestre di pop-up.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware**: consente di nascondere gli strati hardware sovrapposti.

- **Forza rendering GPU**: consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Strict Mode**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgeranno operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU**: consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU**: consente di controllare il tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce**: consente di acquisire le tracce della perfomance di un'applicazione e del sistema.
- **Non mantenere attività**: consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprirete una nuova.
- **Limita processi in background**: consente di limitare il numero dei processi che potete eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni attive in background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Consente di visualizzare le informazioni relative al dispositivo ed aggiornare il software se possibile.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Il dispositivo emette un suono e l'icona della batteria è vuota

La batteria è vuota. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

La batteria del dispositivo non può essere sostituita dall'utente. In caso di problemi con la batteria o se dovete sostituirla, portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello a cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, o alla versione del software e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 05/2013. Rev. 1.0